

GEBRUIKERSHANDLEIDING

TARGET BLU EYE 2 LED DISPLAY + LASERTRACK



TARGET
BLU EYE 2

Know what's out there...



INHOUD

DE INTRODUCTIE VAN TARGET BLU EYE 2	3
FUNCTIES LED-DISPLAY	4
SIGNAALSTERKTEMETER (MONO/STEREO)	4
VISUELE EN AKOESTISCHE SIGNALLEN BIJ EEN LASERMETING	4
GEHEUGENFUNCTIE VOOR AAN-/UITSCHAKELLEN	5
VOLUME EN HELDERHEID	5
AUDIO MODE	5
TIJDELIJKE MUTE	5
CONTINU MUTE	6
DIM-ON-RED	6
CITY MODE	6
DARK MODE	6
VISUELE EN AKOESTISCHE ALARMERING BIJ NADERENDE HULPDIENTEN	6
LASERTRACK	7
AFSTANDSBEDIENING	7
LASERBESCHERMING	7
LASERBESCHERMING PAUZEREN/LASERBESCHERMINGSSOFTWARE WISSEN	7

INTRODUCTIE


Hartelijk dank voor je keuze voor Target Blu Eye 2. Met Target Blu Eye word je altijd ruimschoots op tijd gewaarschuwd voor naderende hulpdiensten waaronder ambulances, brandweer, politie en onopvallende surveillance voertuigen. Ook wanneer deze op hoge snelheid en zonder zwaailicht en sirene onderweg zijn.

De hulpdiensten maken gebruik van zogenaamde Tetra radiosystemen. Zodra de radio in een hulpdienstvoertuig wordt ingeschakeld, zendt deze periodiek ultrakorte pulsen uit naar de antennemasten in het C2000-netwerk. Deze pulsen worden door Target Blu Eye gedetecteerd en omgezet in een waarschuwingssignaal.

Hierdoor levert Target Blu Eye een belangrijke bijdrage aan jouw veiligheid, de veiligheid van de hulpdiensten én de veiligheid van je medeweggebruikers.

FUNCTIES LED-DISPLAY

Het led-display is door de installateur ingebouwd achter het glas van je binnenspiegel. Het display kan worden bediend met de knoppen 1 en 2 die zich in de onderrand van de spiegel bevinden.

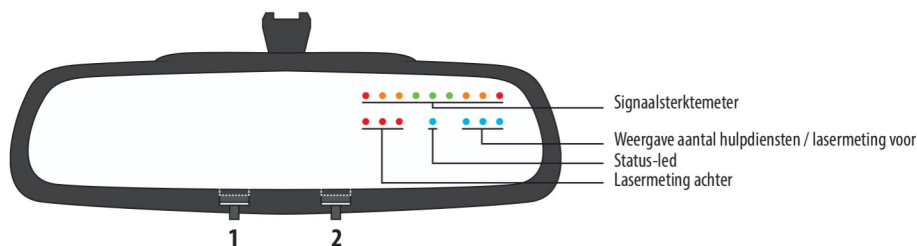

SIGNAALSTERKTEMETER (MONO/STEREO) (In te stellen op de Blu Eye website)

- **MONO-WEERGAVE:** de signaalsterktemeter loopt vanuit het midden naar rechts.
- **STEREO-WEERGAVE:** de signaalsterktemeter loopt vanuit het midden naar links en naar rechts.

VISUELE EN AKOESTISCHE ALARMERING BIJ NADERENDE HULPDIENTEN

Indien een hulpdienst je nadert, dan ontvang je de volgende meldingen:

- De leds van de signaalsterktemeter lichten op van groen naar rood. Groen geeft een grotere afstand tot een hulpdienst weer. Bij rood bevindt de hulpdienst zich in je directe omgeving.
- Er is een akoestisch waarschuwingssignaal hoorbaar.

Communicatievorm	Akoestisch waarschuwings-sigitaal Target Blu Eye	Toelichting
Periodieke aanmelding	Kort, repeterend, meestal 4 seconden interval. 	Hulpdienstenvoertuigen melden zich met een bepaalde tijdsinterval aan bij de dichtstbijzijnde C2000 mast. Ook als de mobilfoon/portofoon niet wordt gebruikt voor communicatie. Deze periodieke aanmelding wordt door Target Blu Eye herkend. Je wordt gewaarschuwd door een kort, repeterend signaal (meestal elke 4 seconden).
Communicatie en databerichten	Repeterende interval: dubbele toon binnen één seconde. 	Als de hulpdiensten onderling of met de meldkamer communiceren, herkent Target Blu Eye dit. Je wordt gewaarschuwd door een dubbele toon binnen één seconde. Dit geldt óók als er databerichten vanuit het hulpdienstvoertuig worden verzonden.

GEHEUGENFUNCTIE VOOR AAN-/UITSCHAKELLEN

Target Blu Eye beschikt over een geheugenfunctie voor aan- of uitschakelen. Wil je niet dat je systeem bij het inschakelen van het contact automatisch aan gaat?

- Druk dan voordat je het contact van de auto uitzet 2 seconden op knop 1:
er klinkt een kort geluidssignaal en de status-led dooft.
- Het systeem staat nu uit en blijft ook bij hernieuwd inschakelen van het contact uit.
- Om het systeem in te schakelen, druk 2 seconden op knop 1:
het systeem start op en de status-led brandt blauw.

VOLUME EN HELDERHEID

Activeer het instellingen-menu om het volume van de signaalgever en de helderheid van het display aan je persoonlijke wensen aan te passen.

- Houd beide knoppen gelijktijdig tenminste 2 seconden ingedrukt:
er klinkt een kort geluidssignaal en de status-led brandt geel.
- **VOLUME:** druk knop 1 net zo vaak in tot het gewenste volume is bereikt. De linkerzijde van de signaalsterkte-meter geeft het minimale volume (groen is volume 0) en het maximale volume (rood) aan. Er kan worden gekozen uit 5 verschillende niveaus. **Belangrijk:** kies je ervoor om het volume op 0 in te stellen, dan kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de **DIM-ON-RED FUNCTIE**. Dat zou namelijk bij een zeer sterk signaal (rood) leiden tot een 'niet werkend systeem'. Geen geluid en geen beeld.
- **HELDERHEID:** druk knop 2 net zo vaak in tot de gewenste helderheid is bereikt. De rechterzijde van de signaalsterkte-meter geeft de minimale helderheid (groen) en de maximale helderheid (rood) aan. Er kan worden gekozen uit 5 verschillende niveaus.

Het instellingen-menu wordt automatisch verlaten na 30 seconden. Je kunt het menu ook verlaten door de beide knoppen gelijktijdig 2 seconden ingedrukt te houden. De gewijzigde instellingen worden opgeslagen. De status-led brandt blauw.

AUDIO MODE (In te stellen op de Blu Eye website)

Er kan gekozen worden uit twee verschillende akoestische alarmeringen:

1. **Standaard**
ongeacht de signaalsterkte is er bij een detectie eens per 4 seconden een waarschuwingssignaal hoorbaar.
2. **Adaptive**
afhankelijk van de signaalsterkte is er een enkel, dubbel of driedubbel waarschuwingssignaal hoorbaar.
 - Groen: enkel waarschuwingssignaal
 - Geel: dubbel waarschuwingssignaal
 - Rood: driedubbel waarschuwingssignaal

TIJDELIJKE MUTE

Hiermee onderdruk je tijdelijk de akoestische alarmering

Druk knop 1 één keer kort in om de **TIJDELIJKE MUTE** functie te activeren:

er klinkt een kort geluidssignaal en de status-led gaat blauw faden, 1 seconde aan/kort uit.

De **TIJDELIJKE MUTE** status blijft 30 seconden na de laatste melding geactiveerd. Bij een nieuwe melding word je automatisch weer door het akoestische signaal gewaarschuwd.

CONTINU MUTE

Hiermee onderdruk je de akoestische alarmering continu.

Druk knop 1 twee keer kort in om **CONTINU MUTE** te activeren:

er klinken 2 korte geluidssignalen en de status-led gaat blauw faden, 2 seconden aan/kort uit.

De CONTINU MUTE status blijft gedurende de gehele rit geactiveerd. Bij nogmaals kort indrukken van knop 1 of bij hernieuwd inschakelen van het contact wordt **CONTINU MUTE** uitgeschakeld.

DIM-ON-RED (In te stellen op de Blu Eye website)

DIM-ON-RED schakelt bij een zeer sterk signaal (rood) het gehele display automatisch uit. Bij montage van het led-display in de binnenspiegel van je auto is deze functie bedoeld om de aandacht van achter je rijdend verkeer niet teveel af te leiden.

LET OP!

Wanneer wordt gekozen voor **TIJDELIJKE MUTE** of **CONTINU MUTE** en **DIM-ON-RED** is actief, dan wordt er tijdens **DIM-ON-RED**, wanneer het display uitschakelt, wél een akoestische melding gegeven.

CITY MODE

In **CITY MODE** wordt een drempelwaarde voor alarmeringen ingesteld. Deze instelling wordt aangeraden binnen de bebouwde kom wanneer er sprake is van veel en sterke hulpdienstsignalen.

CITY MODE kent 3 niveaus:

- Niveau 1: 1 groene led.
- Niveau 2: 2 groene leds (3 groene leds in stereo-weergave).
- Niveau 3: 2 groene + 1 oranje led (3 groene en 2 oranje leds in stereo-weergave).

Druk 1 x kort op knop 2 en druk deze telkens binnen 5 seconden nogmaals in totdat het gewenste niveau is geselecteerd. Na 5 seconden branden de leds van het gekozen **CITY MODE** niveau constant en is de instelling opgeslagen.

DARK MODE (in te stellen op de Blu Eye website)

Wanneer **DARK MODE** is geselecteerd, schakelt het display 15 seconden na de laatste melding uit. Zodra er een melding binnenkomt, gaat het display automatisch aan. Door op één van beide knoppen te drukken gaat het display eveneens aan.

LASERTRACK

AFSTANDSBEDIENING

Wanneer LaserTrack in gebruik is als afstandsbediening, is de status-led blauw. Zodra een geprogrammeerde elektrische deur of hek binnen het bereik van LaserTrack komt worden de volgende meldingen gegeven:

- er klinken drie korte audiosignalen.
- de status-led gaat groen faden.
- 3 witte leds (koplampen) knipperen: contact met remote transponder aan de voorzijde.
- 3 rode leds (achterlichten) knipperen: contact met remote transponder aan de achterzijde.

De deur of het hek gaat nu automatisch open.

LASERBESCHERMING

Wanneer de laserbeschermingsfunctie van LaserTrack is geactiveerd, is de status-led groen.

Let op! Het verstoren van signalen van politie laserguns is niet overal toegestaan. Check de lokale wetgeving alvorens deze functie te activeren.

VISUELE EN AKOESTISCHE SIGNALLEN BIJ EEN LASERMETING

- er klinkt een alarmtoon.
- de status-led brandt rood.
- 3 witte leds (koplampen) knipperen: lasermeting aan de voorzijde van de auto.
- 3 rode leds (achterlichten) knipperen: lasermeting aan de achterzijde van de auto.

Laserbescherming is actief gedurende de geprogrammeerde tijd en stopt dan automatisch.

- de status-led gaat rood faden gedurende de op de website geprogrammeerde Cooldown tijd (1 tot 5 minuten).
- Bij beëindiging van cool down klinkt een drie-dubbele audiotoon en is de status-led groen.
- Laserbescherming is nu actief.

LASERBESCHERMING PAUZEREN/LASERBESCHERMINGSSOFTWARE WISSEN

Laserbescherming kan tijdens een lasermeting worden gepauzeerd.

Druk kort op een van beide knoppen:

- de status-led gaat rood faden gedurende de op de website geprogrammeerde Cooldown tijd (1 tot 5 minuten).
- Bij beëindiging van cool down klinkt een drie-dubbele audiotoon en is de status-led groen.
- Laserbescherming is nu actief.

Laserbeschermingssoftware wissen:

- houd knop 2 gedurende 3 seconden ingedrukt.
- er klinkt gedurende 5 seconden een meertonig geluidssignaal.
- de status-led brandt blauw: Laserbescherming en Laserdetectie zijn nu gewist.
- de afstandsbediening-functie voor automatische hekken en/of deuren blijft actief.

Laserbeschermingssoftware wissen tijdens een laser alarm:

- houd knop 2 gedurende 3 seconden ingedrukt.
- er klinkt gedurende 5 seconden een meertonig geluidssignaal.
- de status-led brandt 3 seconden blauw en gaat daarna over naar Cooldown:
Laserbescherming en Laserdetectie zijn nu gewist.
- de afstandsbediening-functie voor automatische hekken en/of deuren blijft actief.

Om de laserbeschermingsfunctie weer terug te zetten moet de software van LaserTrack opnieuw worden geïnstalleerd.



Zuidergracht 19 | 3763 LS Soest | the Netherlands
info@tracktechnologies.nl | +31 (0)35 760 5760
www.tracktechnologies.nl | www.blu-eye.eu